


ipTNA4i Mobil signalstyrke

Sitasys' ipTNA4i kan vise signalstyrken på LED-dioderne L2-L5.

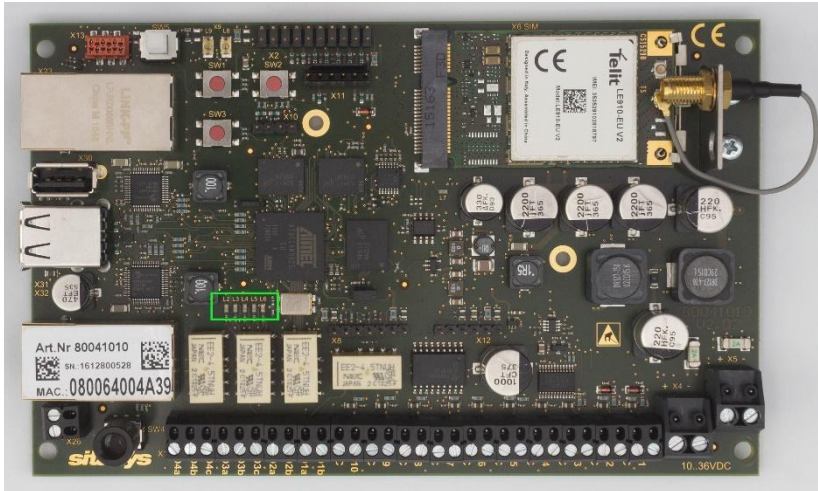

Får at få vist signal styrken, skal du blot trykke en enkelt gang på den røde **SW3** knap. Antallet af lysende LED kan så holdes op imod nedenstående:

L5	L4	L3	L2	Description
○	○	○	○	Ingen forbindelse
●	○	○	○	Meget svag (mindre end -93dBm)
●	●	○	○	Svag (-93 ... -85dBm)
●	●	●	○	Stærk (-85 ... -75dBm)
●	●	●	●	Meget stærk (mere end -75dBm)

For korrekt funktionalitet og høj pålidelighed af mobilforbindelsen anbefaler Sitasys at signalstyrken er i intervallet **Stærk (-85 ... -75dBm)** eller **Meget stærk (mere end -75dBm)**.

gloor

Thomas Gloor
Product Owner Firmware & Hardware